


Julia

NAVODILA ZA UPORABO GARANCIJSKI LIST



Stadler Form®

Julia

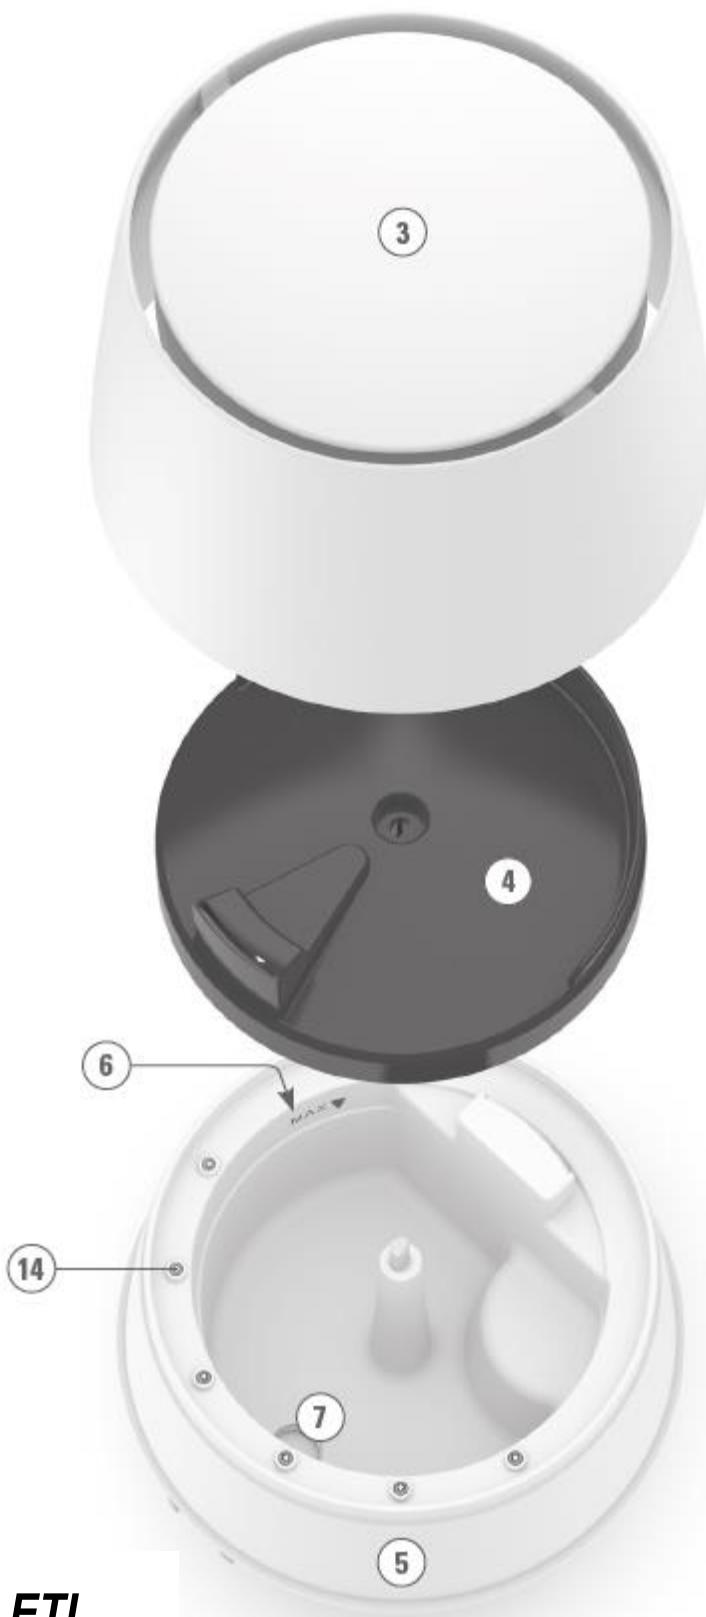

**2 LETI
GARANCIJE**




Continuous mode



Continuous Mode = neprekidan način

Interval mode

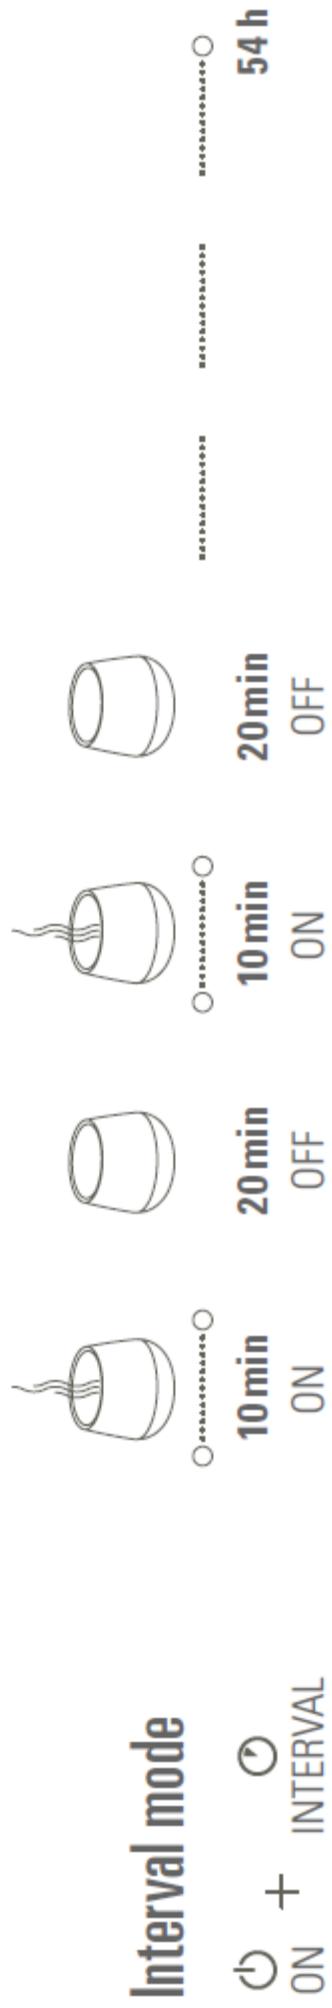

Interval Mode = intervalni način

Čestitamo! Pravkar ste postali lastnik izjemnega razpršilca arome JULIA. Ta izdelek vam bo pričaral veliko veselja in vam pomagal, da boste v vaših notranjih prostorih dihali boljši zrak. Kot pri vseh električnih aparatih je tudi pri uporabi te naprave potrebna posebna pozornost, da se prepreči nastanek telesnih poškodb, požara ali poškodb na napravi. Prosimo, da si pred prvo uporabo naprave temeljito preberete ta navodila za uporabo in da pri uporabi naprave dosledno upoštevate zapisana varnostna navodila.

Opis naprave

Naprava je sestavljena iz sledečih komponent:

1. Omrežni adapter
2. Prikluček za omrežni adapter
3. Zgornji del
4. Izpust megle / pokrov
5. Spodnji del / posoda za vodo
6. Oznaka za maksimalen nivo napolnjenosti
7. Ultrazvočna membrana
8. Gumb za VKLOP/IZKLOP in gumb za izbiro stopnje zmogljivosti delovanja
9. LED lučka za stopnjo zmogljivosti delovanja
10. Gumb za intervalni način
11. LED lučka za intervalni način
12. Gumb za zatemnитеv LED lučk (normalno, zatemnjeno, izklopljeno)
13. Gumb za funkcijo obračanja
14. LED za osvetljeno meglo

Pomembna varnostna navodila

Prosimo, da si pred prvo uporabo naprave temeljito preberete ta navodila za uporabo in jih shranite na varno mesto za morebitno kasnejšo uporabo. V primeru predaje naprave tretji osebi je potrebno ta navodila za uporabo predati novemu lastniku skupaj z napravo.

- Za poškodbe, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja teh navodil za uporabo, Stadler Form ne prevzema nobene odgovornosti.
- Naprava je namenjena samo za domačo uporabo in za namene, kot so opisani v teh navodilih za uporabo. Vsaka uporaba naprave, ki odstopa od predpisane namembne uporabe, kot tudi vsako izvajanje morebitnih tehničnih sprememb na napravi lahko vodi do nevarnosti za zdravje in življenje uporabnika.
- **Te naprave naj ne uporabljam osebe (vključujuč otroke), ki imajo zmanjšane telesne, zaznavne ali mentalne sposobnosti, ali nimajo**

zadostnega znanja in izkušenj; razen če jih nekdo pri uporabi nadzoruje ali pa jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o delovanju in uporabi naprave.

- **Da bi otrokom preprečili igranje z napravo, jih je potrebno imeti pod nadzorom.**
- **Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali pa usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.**

- Pazite na to, da razpršilec arome vedno priključite samo na izmenični tok. Pazite na to, da je omrežna napetost skladna z navedbo na tipski ploščici.
- Nikoli ne uporabite kabelskega podaljška.
- Pazite na to, da napajalnega kabla nikoli na vlečete prek ostrih robov in da napajalni kabel nikoli ni stisnjen.
- Vtiča nikoli ne iztaknite iz električne vtičnice tako, da vlečete za napajalni kabel in nikoli vtiča ni iztikajte z mokrimi rokami.
- Te naprave nikoli ne uporablajte v neposredni bližini kopalne kadi, prhe ali plavalnega bazena (upoštevajte, da mora minimalna oddaljenost znašati 3 metre). Napravo je potrebno postaviti tako, da se nihče ne more iz kopalne kadi dotakniti naprave.
- Naprave nikoli ne postavite v bližino vira topote. Napajalnega kabla nikoli ne izpostavljajte direktnim vplivom vročine (kot npr. vroča kuhalna plošča, odprt ogenj, vroč likalnik ali kurilna peč). Napajalni kabel zaščitite pred oljem.
- Pazite na to, da je naprava med uporabo trdno postavljena na stabilno podlago in da se med delovanjem naprave nihče ne more spotakniti ob napajalni kabel.
- Naprava ni zaščitena proti pršenju vode.
- Naprava je namenjena samo za uporabo v notranjih prostorih.
- Naprave nikoli ne hranite na prostem.
- Kadar naprava ni v uporabi, jo vedno hranite zapakirano na suhem mestu, kamor otroci nimajo dostopa.
- Vedno uporablajte samo dišave, aromatična olja ali eterična olja, ki NE vsebujejo alkohola. Alkohol lahko povzroči poškodbe na napravi. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi takih dodatkov, so izključene iz garancije.

Postavitev / Uporaba

1. Razpršilec arume Julia postavite na želeno mesto na ravno podlago. Na napravo (2) priključite omrežni adapter (1) in ga vključite v ustrezno stensko električno vtičnico.
2. Privzdignite zgornji del (3) in izpust megle / pokrov (4), da lahko nalijete vodo in dišavo.
3. Posodo za vodo (5) napolnite z vodo vse do oznake za maksimalen nivo napoljenosti (MAX) (6).

Pomembno: Razpršilca arume Julia nikoli ne prenašajte, vse dokler je posoda za vodo napolnjena z vodo. Voda namreč lahko steče iz posode in poškoduje elektronske komponente.

4. Dodajte 2-3 kapljice vaše priljubljene tekoče dišave neposredno v vodo. Pri tem vam mešanice ni potrebno premešati; to bo namesto vas opravila ultrazvočna membrana (7). Uporabljajte samo dišave, aromatična olja ali eterična olja, ki NE vsebujejo alkohola.
5. Na posodo za vodo (5) ponovno namestite pokrov (4) in zgornji del (3). Pri tem pazite na to, da sta pokrov in zgornji del pravilno nameščena. (Pokrov: zareza zadaj se mora prilegati na spodnji del; zgornji del: odprtina jamice v sredini se mora prilegati na vodilno palico v posodi za vodo).

6. Nato razpršilec arume Julia vklopite s pritiskom na gumb za VKLOP/IZKLOP (8).

Pomembno: Razpršilec arume Julia lahko vklopite šele potem, ko ste izpust megle / pokrov (4) skupaj z zgornjim delom (3) namestili na posodo za vodo (5). Po vklopu zasvetijo LED kontrolne lučke desno poleg gumba za VKLOP/IZKLOP. V primeru, da LED kontrolne lučke na zasvetijo, preverite, če je v posodi dovolj vode ali če je adapter pravilno vključen v električno vtičnico. Polna posoda za vodo (napolnjena do oznake MAX) zadošča za 18 ur delovanja oziroma pri intervalnem načinu za 54 ur delovanja.

7. Stopnjo zmogljivosti delovanja se lahko spremeni s ponovnim pritiskom na gumb za VKLOP/IZKLOP (8) na sprednji strani naprave: dve LED pomenita višjo stopnjo, ena LED pa nižjo stopnjo (9).

8. Intervalni način vam omogoča, da razpršilec arume Julia deluje 54 ur pri nižji stopnji, brez ponovnega polnjenja posode za vodo. Pritisnite na gumb za intervalni način (10). LED desno od gumba za intervalni način (11) sveti, kadar je intervalni način vklopljen. Razpršilec arume Julia v intervalnem načinu 10 minut oddaja dišave v prostor, nato pa se za 20 minut izklopi. Tak način vam omogoča širjenje vonjav po zraku v prijetnih, majhnih količinah doziranja. Prednost takega načina: pri majhnem doziranju se ne boste navadili na dišave in jih boste zato lahko takoj zaznali.

9. Če bi svetloba LED lučk na vas delovala moteče ali če bi vas motila osvetljena megla (na primer v spalnici), lahko intenzivnost osvetljenosti vseh LED lučk zmanjšate s pritiskom na gumb za zatemnitve LED lučk (12). Izbirate lahko med različnimi načini:

- normalen način (vklopljen standardno)
- zatemnjen način (pritisnite enkrat)
- način izklopljenih lučk (pritisnite dvakrat)

S ponovnim pritiskom na gumb za zatemnitve LED lučk (12) lahko ponovno preidete nazaj na normalen način.

10. Gibljiv izhod megle se lahko aktivira s pritiskom na gumb za funkcijo obračanja (13) na hrbtni strani naprave. Megla se začne obračati pod kotom približno 160°, kar omogoča optimalno porazdelitev dišav po prostoru.
11. Pred vsakim ponovnim polnjenjem z vodo ali dišavo (8) je napravo obvezno potrebno izklopliti. Kadar naprava deluje na drugi stopnji zmogljivosti delovanja, je potrebno dvakrat pritisniti na gumb; pri delovanju naprave na prvi stopnji zmogljivosti pa je potrebno na

gumb pritisniti enkrat, da se naprava izklopi (LED ne svetijo več). Nato izvlecite omrežni adapter (1). Odstranite zgornji del (3) in pokrov (4) ter nalihte vodo do oznake za maksimalen nivo napoljenosti (6).

Opozorilo: Če bi želeli zamenjati dišavo, razpršilec arome Julia popolnoma izpraznite in posodo za vodo (5) očistite z vlažno krpo. Nato v posodo ponovno nalihte vodo in dodajte kapljice dišave v skladu z navodili za uporabo naprave.

Čiščenje in vzdrževanje

Pred vsakim izvajanjem vzdrževalnih del in po vsaki uporabi je potrebno napravo izklopiti in omrežni adapter (1) izključiti iz vtičnice. Pred začetkom izvajanja čiščenja je potrebno omrežni adapter iztakniti iz naprave.

Pozor: Naprave nikoli ne potapljajte v vodo (nevarnost kratkega stika).

- Zunanost naprave očistite tako, da jo obrišete z vlažno krpo in nato dobro posušite.
- **Čiščenje notranjosti:** Ultrazvočno membrano (7) lahko očistite z običajnim gospodinjskim čistilom za odstranjevanje vodnega kamna. Nikoli ne poskušajte ultrazvočne membrane čistiti z ostrim predmetom. Pri trdovratnih oblogah apnenca priporočamo, da odstranjevanje vodnega kamna izvedete večkrat zaporedoma. Po odstranitvi vodnega kamna posodo za vodo (5) dobro izperite in jo nato temeljito posušite.

Popravila

- Popravila električnih naprav (zamenjavo napajalnega kabla) je dovoljeno izvajati samo za to ustrezno strokovno kvalificiranemu osebju. V primeru nestrokovno izvedenih popravil garancija postane neveljavna, proizvajalec naprave pa zavrača vsako odgovornost za nastale posledice.
- Naprave nikoli ne uporabljate, če je napajalni kabel ali vtič napajalnega kabla poškodovan, če so nastopile motnje pri delovanju naprave, če je naprava padla na tla ali če se je na kakršenkoli drugačen način poškodovala (razpoke/lomi na ohišju).
- V napravo nikoli ne vtipkajte nobenih predmetov.
- Odsluženo napravo je potrebno onesposobiti za nadaljnjo uporabo (prerezati napajalni kabel) in napravo nato oddati v zbiralni center, kjer se zbira odsluženo električno in elektronsko opremo.

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).



Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezeno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliraju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

Tehnični podatki

Imenska napetost	12 V
Imenska moč	14 W
Dimenzijs	135 x 115 mm (premer x višina)
Teža	0,5 kg
Vsebnost posode	200 ml
Nivo zvočnega tlaka	< 26 dB(A)
Izpoljuje ES predpis	CE / OEEO / RoHS

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.





Design by Fabian Zimmerli

Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali pri tem projektu: Sandy Grubiss s svojimi idejami glede funkcije obračanja, Del Xu s svojim angažiranjem in ustvarjanjem kulturnih mostov, John Ye s svojim inženiringom, Zeng Ling Shang s svojim CAD delom, Mario Rothenbühler s fotografijami, Fabian Zimmerli z minimalističnim dizajnom in Matti Walker z grafičnim oblikovanjem.

Martin Stadler, CEO Stadler Form Aktiengesellschaft

Proizvajalec:

Stadler Form Aktiengesellschaft, Chamerstrasse 174, 6300 Zug, Švica
Telefon +41 41 720 48 48
www.stadlerform.com

Uvoznik za Slovenijo:

eBull d. o. o., Velika Ligojna 32A, Vrhnika
Tel.: 05 904 70 40
<https://stadlerform.si/kontakt/>
www.stadlerform.si

Stadler Form

STADLER FORM

GARANCIJSKI LIST

Model

Datum izročitve in
št. računa

Naziv, sedež, pečat
in podpis prodajalca,
ter naslov in tel.
Številka

GARANCIJSKA IZJAVA

Zahvaljujemo se vam za nakup proizvoda Stadler Form in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo proizvod potreboval popravilo v garancijskem roku, se najprej posvetujte s prodajalcem, ki vam ga je prodal ali s pooblaščenim servisom. Da bi se izognili nepotrebnim nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete pooblaščeni servis, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

Garancijski list vam v garancijskem roku zagotavlja brezplačno popravilo proizvoda Stadler Form, kupljenega v Republiki Sloveniji, v skladu s pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

Garancija je veljavna na ozemeljskem območju Republike Slovenije.

Proizvod je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu in se ne sme uporabljati v profesionalne ali drugačne namene.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancijski rok: 2 leti

Izjava:

- Uvoznik/distributer (garant) jamči, da bo proizvod v garancijskem roku (2) dve leti deloval pravilno in brez napak, ki bi bile posledica slabega materiala ali slabe izdelave, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo. Proizvod bo v tem roku od dneva prvega nakupa na drobno deloval brez napak, ki bi bile posledica slabega materiala ali slabe izdelave.
- Garancija začne veljati z dnem izročitve blaga potrošniku, kar dokažete s tem garancijskim listom in z računom podjetja (naziv podjetja, sedež podjetja ki je aparat prodalo na drobno, pečat, datum prodaje ter podpis prodajalca).

- Uvoznik/distributer (garant) zagotavljanja potrošniku **(3) tri leta** po preteku garancijske dobe vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate.

GARANCIJSKI POGOJI

Kupec lahko uveljavlja zahtevke iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo pravilno izpolnjenega garancijskega lista in računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma izročitve aparata. V kolikor garancijski list ni izpolnjen, ga nadomesti originalni račun, vendar mora biti garancijski list priložen računu. Priloge so sestavni del garancijskemu listu in pogoj za njegovo veljavnost!

1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega proizvoda v garancijski dobi priložite pravilno in v celoti izpolnjen garancijski list skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami.
2. Pri garancijskem popravilu dele z napako po lastni presoji brezplačno zamenjamo ali popravimo.
3. Garancija ne velja in preneha v naslednjih primerih:
 - neupoštevanje navodil za uporabo,
 - popravila, ki ga je opravila nepooblaščena oseba,
 - vgraditve neoriginalnih sestavnih delov aparata,
 - malomarno ravnanje s proizvodom,
 - vzdrževanje, popravilo ali zamenjava delov zaradi normalne obrabe,
 - okvare, ki so nastale med transportom po izročitvi blaga kupcu,
 - nepravilna namestitev proizvoda ali je bil vključen v omrežno vtičnico z neprimerno napetostjo,
 - napake na omrežnem sistemu, na katerega je proizvod priključen,
 - nepravilna uporaba in slabo vzdrževanje proizvoda
 - poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe,
 - uporaba proizvoda za namene, ki presegajo običajno rabo proizvoda v gospodinjstvu
 - nesreča, strela, vode, ogenj ali kateri koli vzrok, ki ga dajalec garancije ne more nadzorovati,
 - če proizvod med prevozom na servis ni bil v primerni embalaži in se je zaradi tega poškodoval,
 - če je bila odstranjena serijska številka,
4. Garancija ne vključuje dodatkov kot so filtri in ostali potrošni material.

Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavitev garancije

Svetujemo vam, da pred pošiljanjem proizvoda pokličete tehnično pomoč na **telefonsko številko 05 904 70 42**.

V primeru, da proizvod potrebuje pregled na servisu, je potrebno proizvod pred pošiljanjem očistiti, po potrebi osušiti notranjost, nato pa zapakirati v primerno embalažo skupaj s priključnim kablom, v kolikor je odstranljiv. V embalažo je potrebno priložiti kopijo računa, garancijski list in kontaktne podatke s kontaktno telefonsko številko. Obvezno dopišite kratek opis napake.

Paket pošljite s Pošto Slovenije na podjetje Tilt d.o.o., Masljeva ulica 3, 1230 Domžale.

Strošek poštnine v obe smeri krije dajalec garancije.

V primeru, da želite v času popravila nadomestni aparat, nas o tem obvestite telefonsko, ali preko elektronskega sporočila na naslov: narocila@ebull.si.

Delovni čas tehnične pomoči: od ponedeljka do petka od 8h do 16h.

V primeru uveljavljanja zahtevka iz naslova garancije ima potrošnik pravico:

1. Če blago, za katerega je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
2. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.
3. Če proizvajalec v tem roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.
4. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
5. Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.
6. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
7. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
8. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
9. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.
10. Podjetje glede na svojo vlogo v pogodbeni verigi, za blago, ki je namenjeno prodaji potrošnikom, zagotovi označbe, certifikat, izjavo o skladnosti, garancijski list, navodilo za sestavo in uporabo oziroma druge spremne dokumente, če je s tem ali drugim predpisom tako določeno.

Jamčevalni zahtevki in druge pravice potrošnika

1. V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka, upravičen da:
 - a. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
 - b. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.
2. Potrošnik lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine ali dela tega preostalega dela kupnine, dokler prodajalec ne izpolni svoje obveznosti iz tega odseka. Potrošnik to pravico uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o svoji odločitvi.
3. V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja jamčevalnega zahtevka iz prvega odstavka tega člena.

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke.

Pooblaščen servis za Stadler form v Sloveniji:

Tilt d.o.o., Masljeva 3, 1230 Domžale
Tel.: 01 530 04 60
info@tilt.si

Za vsa garancijska popravila kot nosilec (dajalec) garancije jamči uvoznik in distributer v Sloveniji:

eBull d. o. o., Velika Ligojna 32A, Vrhnik
Tel.: 05 904 70 42
narocila@ebull.si

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).



Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliraju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.