


Oskar

Navodila za uporabo
Garancijski list



Stadler Form®

Oskar

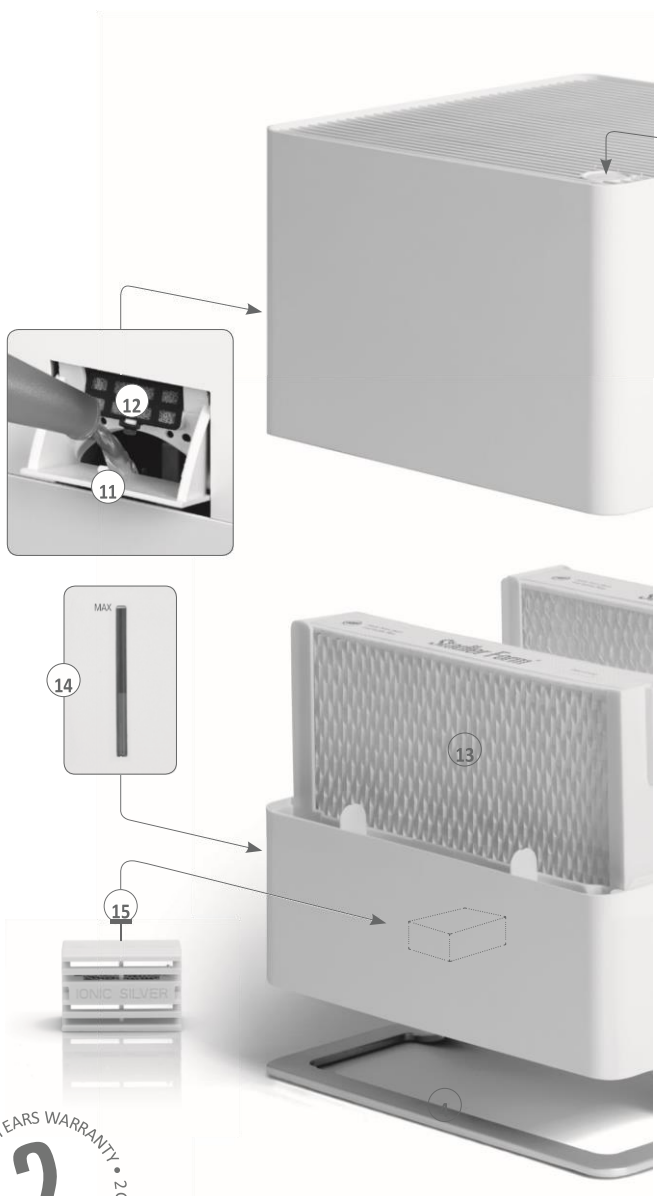


2 YEARS WARRANTY • 2 GODINE JAMSTVA • 2 LETI GARANCIJE

2



Čiščenje

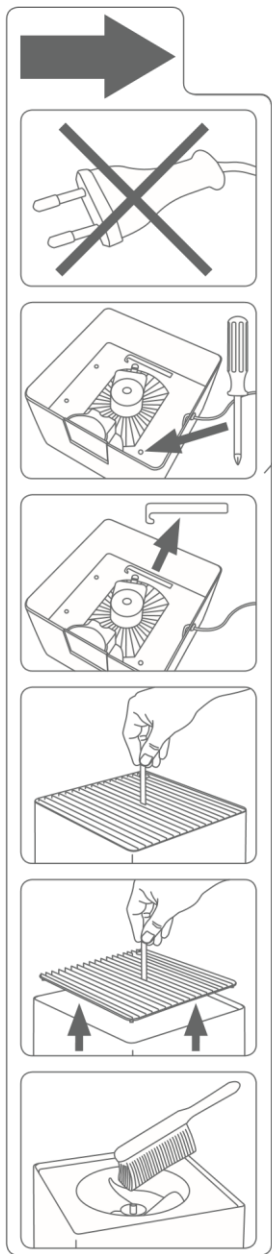

Čestitamo! Pravkar ste postali lastnik izjemnega vlažilnika zraka Oskar. Ta izdelek vam bo pričaral veliko veselja in vam pomagal, da boste v vaših notranjih prostorih dihali boljši zrak.

Kot pri vseh električnih aparatih je tudi pri uporabi te naprave potrebna posebna pozornost, da se prepreči nastanek telesnih poškodb, požara ali poškodb na napravi. Prosimo, da si pred prvo uporabo naprave temeljito preberete ta navodila za uporabo in da pri uporabi naprave dosledno upoštevate zapisana varnostna navodila.

Opis naprave

Naprava je sestavljena iz sledečih komponent:

1. Vlažilnik zraka – zgornji del z motorjem
2. Vlažilnik zraka – spodnji del (posoda za vodo)
3. Napajalni kabel za oskrbo z električnim tokom
4. Noga iz cinka
5. Stikalo za VKLOP/IZKLOP
6. Gumb za izbiro stopnje hitrosti
7. Gumb za upravljanje vlagomera
8. Gumb za nočni način
9. Gumb za funkcijo opomnika za menjavo filtra
10. Lučka «Ni vode»
11. Polnilna odprtina za polnjenje med delovanjem
12. Posoda za dišavo
13. Vlažilni filtri
14. Oznaka za maksimalen nivo napolnjenosti / Prikaz stanja vode
15. Vodna kocka - Water Cube™

Kako deluje vaš izdelek

Vaš vlažilnik zraka deluje na naravnem principu izhlapevanja. Ventilator potiska suh zrak iz prostora skozi vlažilne filtre, ki so namočeni v vodo.

Zrak tako absorbira le toliko vlage, kot jo potrebuje ob trenutni temperaturi.

Pomembna varnostna navodila

Prosimo, da si pred prvo uporabo naprave temeljito preberete ta navodila za uporabo ter jih shranite na varno mesto za morebitno kasnejšo uporabo. V primeru predaje naprave tretji osebi je potrebno ta navodila za uporabo predati novemu lastniku skupaj z napravo.

- Za poškodbe, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja teh navodil za uporabo, Stadler Form ne prevzema nobene odgovornosti.

- Naprava je namenjena samo za domačo uporabo in za namene, kot so opisani v teh navodilih za uporabo. Vsaka uporaba naprave, ki odstopa od predpisane namembne uporabe, kot tudi vsako izvajanje morebitnih tehničnih sprememb na napravi lahko vodi do nevarnosti za zdravje in življenje uporabnika.
- Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključujoč otroke), ki imajo zmanjšane telesne, zaznavne ali mentalne sposobnosti, ali nimajo zadostnega znanja in izkušenj; razen če jih nekdo pri uporabi nadzoruje ali pa jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o delovanju in uporabi naprave.
- Da bi otrokom preprečili igranje z napravo, jih je potrebno imeti pod nadzorom.
- Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali pa usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Pazite na to, da vlažilnik zraka vedno priključite samo na izmenični tok.
- Pazite na to, da je omrežna napetost skladna z navedbo na tipski ploščici.
- Nikoli ne uporabite kabelskega podaljška.
- Pazite na to, da napajalnega kabla nikoli ne vlečete prek ostrih robov in da napajalni kabel nikoli ni stisnjen.
- Vtiča nikoli ne iztaknite iz električne vtičnice tako, da vlečete za napajalni kabel in nikoli vtiča ni iztikajte z mokrimi rokami.
- Te naprave nikoli ne uporabljajte v neposredni bližini kopalne kadi, prhe ali plavalnega bazena (upoštevajte, da mora

minimalna oddaljenost znašati 3 metre). Napravo je potrebno postaviti tako, da se nihče ne more iz kopalne kadi dotakniti naprave.

- Naprave nikoli ne postavite v bližino vira toplote. Napajalnega kabla nikoli ne izpostavljajte direktnim vplivom vročine (kot npr. vroča kuhalna plošča, odprt ogenj, vroč likalnik ali kurilna peč). Napajalni kabel zaščitite pred oljem.
- Pazite na to, da je naprava med uporabo trdno postavljena na stabilno podlago in da se med delovanjem naprave nihče ne more spotakniti ob napajalni kabel.
- Naprava ni zaščitena proti pršenju vode.
- Naprava je namenjena samo za uporabo v notranjih prostorih.
- Naprave nikoli ne hranite na prostem.
- Kadar naprava ni v uporabi, jo vedno hranite zapakirano na suhem mestu, kamor otroci nimajo dostopa.
- Pred čiščenjem in polnjenjem naprave izklopite napravo iz električnega napajanja.

Postavitve / uporaba

1. Vlažilnik zraka Oskar postavite na zeleno mesto na ravna tla. Napajalni kabel (3) vključite v ustrezno stensko električno vtičnico. Nato skozi odprtino za polnjenje (11) napolnite spodnji del (2) bodisi z vodo direktno iz pipe ali iz zalivalke vse do oznake za maksimalen nivo napolnjenosti (14). Potem, ko je posoda napolnjena z vodo, namestite zgornji del (1) zelo natančno na spodnji del (2).
2. Vlažilnik zraka Oskar vklopite s pritiskom na gumb za VKLOP/IZKLOP (5). Pri tem zasvetijo modre LED lučke. V primeru, da svetita rdeči lučki (10 in 14), to pomeni, da v napravi ni vode ali da zgornji del ni pravilno nameščen na spodnji del.
3. S pritiskom na gumb za izbiro stopnje hitrosti (6) se lahko spreminja intenzivnost vlaženja (ene modra lučka za normalno izparevanje, dve modri lučki za visoko intenzivnost izparevanja).
4. Z vlagomerom lahko nastavite zeleno relativno vlažnost zraka. Pritisnite na gumb za vlagomer (7). Izbirate lahko med

sledečimi stopnjami: 40 % relativna vlažnost zraka (1 modra lučka), 45 % (2 modri lučki), 50 % (3 modre lučke), 55 % (4 modre lučke), neprekinjeno delovanje (5 modrih lučk). Kadar lučke utripajo, to pomeni, da je bila pravkar dosežena zelena vlažnost zraka. Prosimo upoštevajte, da vlagomer vsakokrat potrebuje 3 sekunde za to, da izvede merjenje. Vlagomer se samodejno ponovno vključi takoj, ko relativna vlažnost zraka v prostoru pade pod nastavljeno vrednost. Za vlaženje vašega prostora vam priporočamo stopnjo vlažnosti 45 % (območje udobja).

5. Če bi svetloba luči na vas delovala moteče (npr. v spalnici), lahko s pritiskom na tipko za nočni način (8) zmanjšate intenzivnost luči. Lahko izbirate med tremi različnimi načini:

- normalen način (vklopljen standardno)
 - zatemnjen način (pritisnite enkrat)
 - način izklopljene luči (pritisnite dvakrat)

S ponovnim pritiskom na stikalo za zatemnitev lahko ponovno preklopite na normalen način.

Kadar v napravi ni vode, svetita rdeči LED lučki (10 in 14) v vseh načinih (normalen način in nočni način). Rdeče luči ni možno zatemniti.

6. Oskar ima vgrajeno funkcijo opomnika za menjavo filtra. Časovnik se aktivira že takoj pri prvem zagonu. Po dvomesečni uporabi naprave je potrebno opraviti menjavo filtra. V tem primeru prične modra LED nad gumbom za funkcijo opomnika za menjavo filtra (9) utripati. V roku 5 sekund po opravljeni menjavi filtra ponovno pritisnite na gumb za funkcijo opomnika (9), da LED ponovno neprekinjeno modro sveti.

7. Z vlažilnikom zraka Oskar se lahko po prostoru porazdeli dišave. Vendar prosimo, da ste pri rokovanju z dišavami skrajno zmerni, saj previsoki odmerki dišav lahko povzročijo motnje v delovanju naprave ali celo okvare naprave. Za uporabo dišav vzemite posodo za dišavo (12) iz polnilne odprtine (11). V posodo kanite maksimalno 2–3 kapljice dišave in posodo ponovno namestite nazaj na njeno mesto v polnilni odprtini. Če bi želeli zamenjati dišavo, lahko posodo za dišavo in flis izperete pod tekočo vodo.

8. Če želite vodo doliti med samim delovanjem naprave, lahko polnilno odprtino (11) odprete tako, da nanjo pritisnete (Push to open). Nato lahko napravo napolnite z vodo z zalivalko ali s plastenko za vodo; naprave pri tem ni potrebno izklopiti.

POZOR: V kolikor se ob delovanju naprave uporablja tudi dišave, je potrebno pred dolivanjem vode odstraniti posodo za dišavo, da pri polnjenju vanjo ne zaide voda. V kolikor se to kljub temu zgodi, je potrebno posodo za vodo (2) izprazniti in izprati. Dišave nikoli ne smejo zaiti v posodo za vodo, saj lahko uničijo plastiko.

Pomembno opozorilo

Vlaženje zraka z izparilnikom zahteva nekoliko več časa, kar pomeni, da traja več kot 2 - 3 ure, da se doseže merljiv rezultat vlaženja. V primeru, da se izparilnik uporablja v zelo suhem okolju, vam priporočamo, da napravo v prvih dneh uporabljate z nastavitvijo na

stopnjo 5 (vlagomer) in stopnjo 2 (hitrost) in sicer z namenom, da zračna vlaga učinkovito naraste.

Čiščenje in vzdrževanje

Pred vsakim vzdrževanjem, čiščenjem in po vsaki uporabi napravo izklopite in izvlecite napajalni kabel (3) iz vtičnice.

Pozor: Naprave nikoli ne potopite v vodo (nevarnost kratkega stika).

Zaradi higienskih razlogov in za zagotovitev pravilnega delovanja priporočamo redno čiščenje:

- Dnevno: Napolnite napravo s svežo, hladno vodo iz pipe. Če aparata nekaj dni ne uporabljate, izpraznite vodo iz spodnjega dela (2), ga po potrebi očistite z malo detergenta za posodo in čisto krpo in nato splaknite z mrzlo vodo. Pred ponovno uporabo v spodnji del (2) nalijte svežo vodo.
- Vsaka 2 tedna: najprej odstranite filtre (13) in vodno kocko™ (15). Vsaka 2 tedna temeljito očistite notranjost spodnjega dela (2) z malo detergenta za posodo, toplo vodo in mehko čisto krpo, gobico ali krtačo. Nato spodnji del (2) temeljito sperite s hladno vodo in postavite filtre in vodno kocko nazaj v spodnji del aparata.
- Približno vsake 4 tedne (odvisno od trdote vode): Najprej odstranite filtre (13) in vodno kocko™ (15). V primeru usedlin vodnega kamna na notranji strani spodnjega dela (2), priporočamo uporabo Čistila in odstranjevalca vodnega kamna Stadler form (<https://stadlerform.si/izdelek/cistilostadler-form-500-ml/>). Lahko pa uporabite tudi odstranjevalec vodnega kamna drugih proizvajalcev, ki so namenjeni za kuhinjske aparate ali kis. Nato temeljito sperite spodnji del (2) s hladno vodo in postavite filtre in vodno kocko nazaj v spodnji del aparata. Zaradi higienskih razlogov je potrebno zamenjati vlažilne filtre (13) vsake 2-3 mesece.
- Redno po potrebi: Zunanost aparata obrišite z vlažno krpo in nato temeljito posušite.
- Na koncu sezone: Pred shranjevanjem aparata na koncu sezone temeljito očistite zunanost in notranjost aparata in pustite, da se popolnoma posuši. Odstranite vodni kamen iz spodnjega dela aparata (2), kot je opisano zgoraj. Očistite lopatice ventilatorjev na zgornjem delu aparata z vlažno krpo in jih nato obrišite do suhega (glejte stran 4). Vstavite nove vlažilne filtre (13) in vodno kocko (15). Tako je vaša naprava pripravljena na začetek nove sezone.

Zamenjava vlažilnih filtrov

Za higiensko in optimalno delovanje vlažilnika zraka je potrebno filtre zamenjati vsake 2 do 3 mesece. Če filtri ostanejo v uporabi dlje, se lahko učinkovitost vlaženja močno zmanjša, obenem pa ni več mogoče zagotoviti antibakterijskega delovanja filtrov.

Vlažilne filtre lahko kupite pri prodajalcu, kjer ste kupil svojega Oskarja.

Vodna kocka – Water Cube™

Vodna kocka (15) zaradi neprekinjenega sproščanja srebrovih ionov preprečuje rast klic in bakterij v vlažilniku zraka. Uporaba vodne kocke prispeva k higieni klimi v notranjih prostorih. Življenjska doba vodne kocke znaša približno eno leto. Zato vam priporočamo, da vodne kocke zamenjate pred vsako novo sezono vlaženja. Vodna kocka prične delovati takoj, ko pride v

stik z vodo v napravi in deluje tudi takrat, ko je naprava izklopljena.

Popravila

- Popravila električnih naprav (zamenjavo napajalnega kabla) je dovoljeno izvajati samo za to ustrezno strokovno kvalificiranemu osebju. V primeru nestrokovno izvedenih popravil garancija postane neveljavna, proizvajalec naprave pa zavrača vsako odgovornost za nastale posledice.
- Naprave nikoli ne uporabljate, če je napajalni kabel ali vtič napajalnega kabla poškodovan, če so nastopile motnje pri delovanju naprave, če je naprava padla na tla ali če se je na kak drugačen način poškodovala (razpoke/lomi na ohišju).
- V napravo nikoli ne vtikajte nobenih predmetov.

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).



Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Tehnični podatki

Nazivna napetost	220 – 240 V / 50 Hz
Nazivna moč	6 – 18 W
Izhodna moč	Stopnja I (6 W, 200 g/h max) Stopnja II (18 W, 370 g/h max)
Velikost prostora (do)	50 m ² / 125 m ³
Dimenzije	246 × 290 × 246 mm (širina × višina × globina)
Teža	3.1 kg
Vsebnost posode	3.5 Liter
Glasnost	26 – 39 dB(A)
Izpolnjuje ES predpis	CE / OEEQ / RoHS





Design by Matti

Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali v tem projektu: Del Xu za njegovo angažiranost, ideje in organizacijo, Lin Shouming za inženiring in Liang Weibiao za njegovo delo CAD, Claudia Fagagnini in Paul Gsell za fotografije, Matti Walker za brezčasno oblikovanje in grafično delo .

Martin Stadler, CEO Stadler Form Aktiengesellschaft

Proizvajalec:

Stadler Form Aktiengesellschaft, Chamerstrasse 174,
6300 Zug, Švica
Telefon +41 41 720 48 48
www.stadlerform.com

Uvoznik za Slovenijo:

eBull d. o. o., Velika Ligojna 32A, Vrhnika
Tel.: 05 904 70 40
<https://stadlerform.si/kontakt/>
www.stadlerform.si

Stadler Form®

Stadler Form®

Garancijski list

Model:

Datum izročitve in št.
računa:

Naziv, sedež, pečat in
podpis prodajalca,
ter naslov in tel.
številka:

GARANCIJSKA IZJAVA

Zahvaljujemo se vam za nakup proizvoda Stadler Form in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo proizvod potreboval popravilo v garancijskem roku, se najprej posvetujte s prodajalcem, ki vam ga je prodal ali s pooblaščenim servisom. Da bi se izognili nepotrebni nevspečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete pooblaščen servis, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

Garancijski list vam v garancijskem roku zagotavlja brezplačno popravilo proizvoda Stadler Form, kupljenega v Republiki Sloveniji, v skladu s pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

Garancija je veljavna na ozemelskem območju Republike Slovenije. Proizvod je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu in se ne sme uporabljati v profesionalne ali drugačne namene.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancijski rok: 2 leti

Izjava:

- Uvoznik/distributer (garant) jamči, da bo proizvod v garancijskem roku (2) dve leti deloval pravilno in brez napak, ki bi bile posledica slabega materiala ali slabe izdelave, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo. Proizvod bo v tem roku od dneva prvega nakupa na drobno deloval brez napak, ki bi bile posledica slabega materiala ali slabe izdelave.
- Garancija začne veljati z dnem izročitve blaga potrošniku, kar dokažete s tem garancijskim listom in z računom podjetja (naziv podjetja, sedež podjetja ki je aparat

prodalo na drobno, pečat, datum prodaje ter podpis prodajalca).

- Uvoznik/distributer (garant) zagotavljanja potrošniku **(3) tri leta** po preteku garancijske dobe vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate.

GARANCIJSKI POGOJI

Kupec lahko uveljavlja zahteve iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo pravilno izpolnjenega garancijskega lista in računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma izročitve aparata. V kolikor garancijski list ni izpolnjen, ga nadomesti originalni račun, vendar mora biti garancijski list priložen računu. Priloge so sestavni del garancijskemu listu in pogoj za njegovo veljavnost!

1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega proizvoda v garancijski dobi priložite pravilno in v celoti izpolnjen garancijski list skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami.
2. Pri garancijskem popravilu dele z napako po lastni presoji brezplačno zamenjamo ali popravimo.
3. Garancija ne velja in preneha v naslednjih primerih:
 - neupoštevanje navodil za uporabo,
 - popravila, ki ga je opravila nepooblaščen oseba,
 - vgraditve neoriginalnih sestavnih delov aparata,
 - malomarno ravnanje s proizvodom,
 - vzdrževanje, popravilo ali zamenjava delov zaradi normalne obrabe,
 - okvare, ki so nastale med transportom po izročitvi blaga kupcu,
 - nepravilna namestitev proizvoda ali je bil vključen v omrežno vtičnico z neprimerno napetostjo,
 - napake na omrežnem sistemu, na katerega je proizvod priključen,
 - nepravilna uporaba in slabo vzdrževanje proizvoda
 - poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe,
 - uporaba proizvoda za namene, ki presegajo običajno rabo proizvoda v gospodinjstvu
 - nesreča, strela, vode, ogenj ali kateri koli vzrok, ki ga dajalec garancije ne more nadzorovati,
 - če proizvod med prevozom na servis ni bil v primerni embalaži in se je zaradi tega poškodoval,
 - če je bila odstranjena serijska številka,
4. Garancija ne vključuje dodatkov kot so filtri in ostali potrošni material.

Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavitev garancije

Svetujemo vam, da pred pošiljanjem proizvoda pokličete tehnično pomoč na **telefonsko številko 05 904 70 42**.

V primeru, da proizvod potrebuje pregled na servisu, je potrebno proizvod pred pošiljanjem očistiti, po potrebi osušiti notranjost, nato pa zapakirati v primerno embalažo skupaj s priključnim kablom, v kolikor je odstranljiv. V embalažo je potrebno priložiti kopijo računa, garancijski list in kontaktne podatke s kontaktno telefonsko številko. Obvezno dopišite kratek opis napake.

Paket pošljite s Pošto Slovenije na podjetje Tilt d.o.o., Masljeva ulica 3, 1230 Domžale. Strošek poštne v obe smeri krije dajalec garancije.

V primeru, da želite v času popravila nadomestni aparat, nas o tem obvestite telefonsko, ali preko elektronskega sporočila na naslov: narocila@ebull.si.

Delovni čas tehnične pomoči: od ponedeljka do petka od 8h do 16h.

V primeru uveljavljanja zahtevka iz naslova garancije ima potrošnik pravico:

1. Če blago, za katerega je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
2. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.
3. Če proizvajalec v tem roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.
4. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
5. Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.
6. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
7. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
8. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
9. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.
10. Podjetje glede na svojo vlogo v pogodbeni verigi, za blago, ki je namenjeno prodaji potrošnikom, zagotovi označbe, certifikat, izjavo o skladnosti, garancijski list, navodilo za sestavo in uporabo oziroma druge spremne dokumente, če je s tem ali drugim predpisom tako določeno.

Jamčevalni zahtevki in druge pravice potrošnika

1. V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka, upravičen da:
 - a. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
 - b. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.
2. Potrošnik lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine ali dela tega preostalega dela kupnine, dokler prodajalec ne izpolni svoje obveznosti iz tega odseka. Potrošnik to pravico uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o svoji odločitvi.
3. V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja jamčevalnega zahtevka iz prvega odstavka tega člena.

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke.

Pooblaščen servis za Stadler form v Sloveniji:

Tilt d.o.o., Masljeva 3, 1230 Domžale
Tel.: 01 530 04 60
info@tilt.si

Za vsa garancijska popravila kot nosilec (dajalec) garancije jamči uvoznik in distributer v Sloveniji:

eBull d. o. o., Velika Ligojna 32A, Vrhnika
Tel.: 05 904 70 42
narocila@ebull.si

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).



Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.